

## NOTBEFREIUNGSKARTE

**SCHINDLER s3300 - HOTLINE 05 724463 537**

triebwerksraumloser Seilaufzug, Steuerung in der Zarge der obersten Etage  
(mit Dreikant zu öffnen)

### A) Schachttüre zur Erkundung öffnen

### B) Schacht- & Kabinentüren öffnen

1. Dreikant in runde Öffnung oben Links bei Zarge der Schachttüre einführen, nach links drehen und halten. (Gilt bei rechtsöffnenden Türen! Bei linksöffnenden Türen ist die Öffnung rechts oben)
2. Schachttüre vorsichtig aufschieben - ACHTUNG Absturzgefahr!
3. Öffnet Kabinentür nicht, aber Kabine ist nahe der Station, dann ist die Kabine nicht bündig (+/- 20 cm).




### C) Notfahreinrichtung (im Steuerungskasten)

Um den Hauptschalter des Aufzuges Schindler S3300 ausschalten zu können, ist - je nach Öffnungsrichtung der Schachttüre (Öffnungsrichtung RECHTS im linken Türpfosten, Öffnungsrichtung LINKS im rechten Türpfosten oben ein Dreikant angebracht)

- Dreikant drehen und Abdeckung nach oben schieben
- Abdeckung auf die Seite legen. ACHTUNG! Es ist möglicherweise ein Erdungsdraht an diesem Abdeckblech angeschlossen.
- Notbefreiungsanleitung ist auf der Innenseite des Abdeckbleches angebracht
- Abdeckblech nach der Personenbefreiung bei ausgeschaltetem Hauptschalter verriegelt schließen.

1. Den Hauptschalter JH ausschalten.


FAHRKORBBELEUCHTUNG NIE  
ABDREHEN!

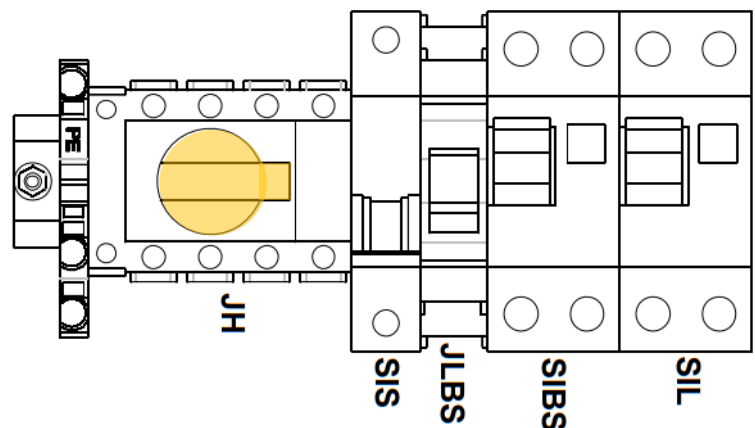

### Achtung!

Folgende Stromkreise stehen nach ausschalten des Hauptschalters JH weiterhin unter Spannung: - Fahrkorbbeleuchtung (SIL)  
- Schachtbeleuchtung (SIBS)

2. Den Schalter für die manuelle Evakuierung **JEM** einschalten (ON).
3. Den Druckknopf **DEM** im 3 Sekunden Abstand betätigen (schrittweises Fahren).
4. Wenn die blaue Anzeige **LUET** leuchtet, den Schalter **JEM** ausschalten (OFF).

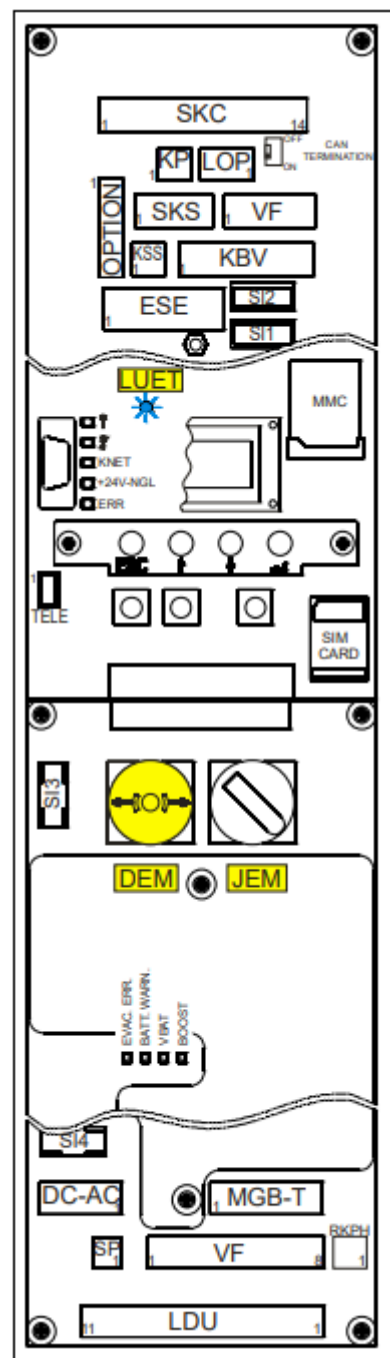

**D) mechanische Notbetätigung: BEI DIESER ANLAGE NICHT MÖGLICH**

**E) Rettung über Kabinendach: BEI DIESER ANLAGE NICHT MÖGLICH**

**F) HAUPTSCHALTER ABSCHALTEN / AUFZUG AUSSER BETRIEB NEHMEN**

Hauptschalter **JH** muss nach Notbefreiung abgedreht bleiben!